

把SD 卡插入讀卡機並插入電腦

以示範機台出現的是D: (各台電腦可能磁碟機代號不一樣)


2 選檔案下載

檔案下載


檔案下載

- No Image
Download 下載
M231FW V02
- No Image
Download 下載
m231 邊看邊錄設定...
- No Image
Download 下載
M231 說明書 R0...
- M22X 設定錄影時拔電不關機
Download 下載
M22X設定錄影時拔電...
- M22X FW v1.0.00.03
Download 下載
M22X FW V1....
- No Image
Download 下載
m22X 設定時間AP...
- No Image
Download 下載
M22X FW V1....
- No Image
Download 下載
M22X設定錄影3分鐘...
- M221
Download 下載
M221 使用說明書v...

3 選m22X設定時間AP

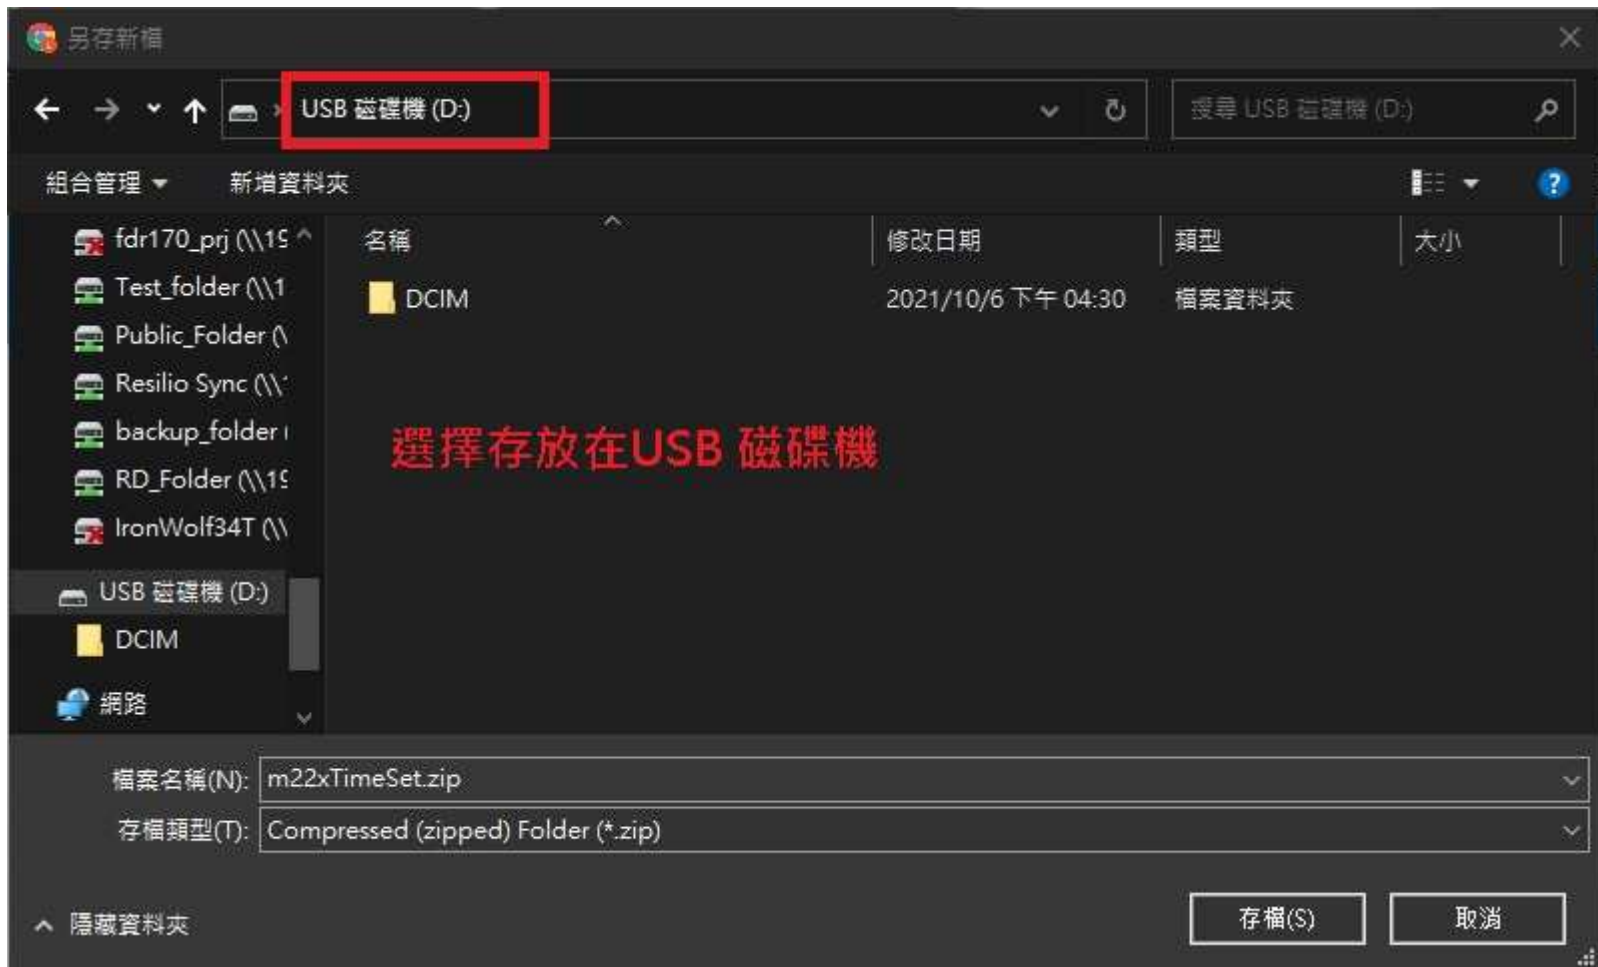



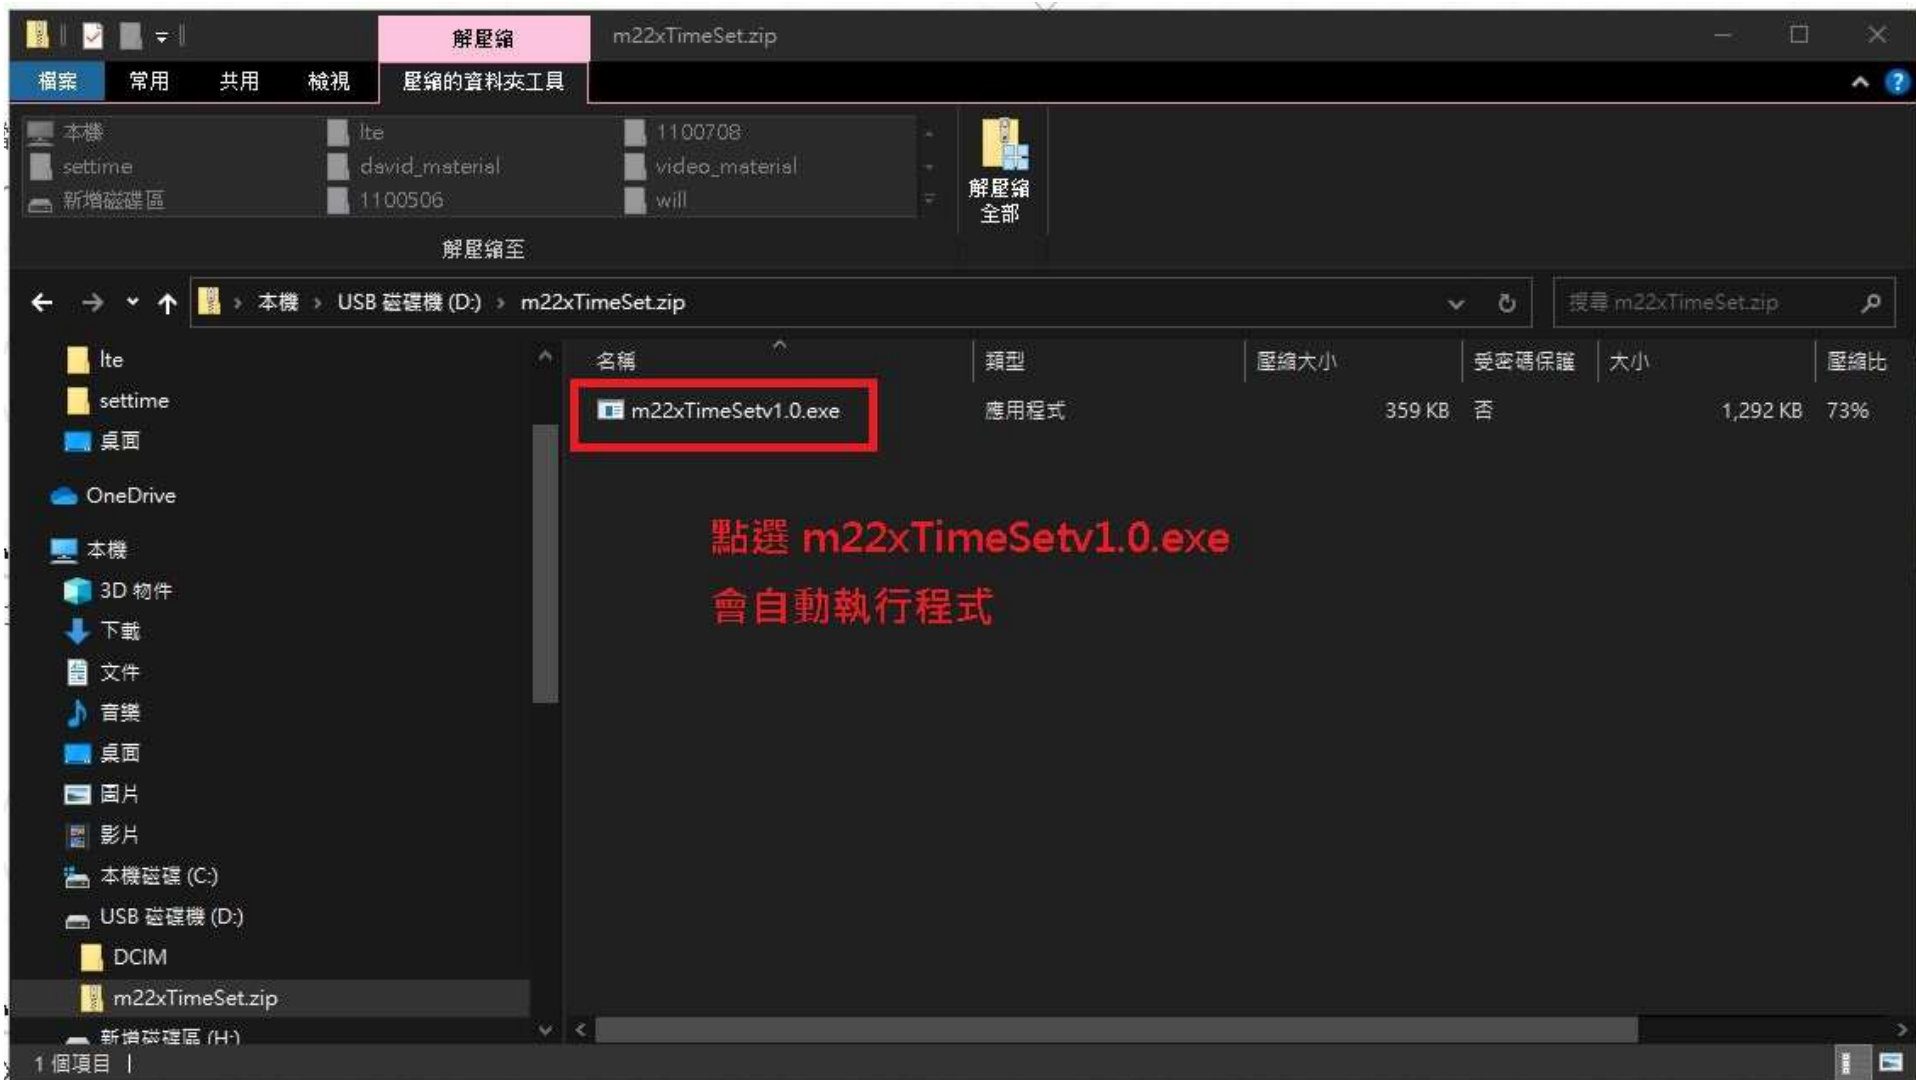

```
C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\Temp1_m22xTimeSet.zip\m22xTimeSetv1.0.exe
work_path:C:\Windows\system32
找不到檔案 - C:\Windows\system32\time.txt
generate C:\Windows\system32\time.txt
UPDATE:Y
2021-10-06 16:33:33
請按任意鍵繼續 . . .
```

執行畫面

按 Enter 離開

把SD 卡取出後把卡片

插入機器開機即完成